



Air for life

Instrukcja instalacji

Bezprzewodowy czujnik ww

Polski



Instrukcja instalacji

Bezprzewodowy czujnik ww



Przechowywać w pobliżu urządzenia

To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach umysłowych, ograniczeniach fizycznych lub nieposiadające wiedzy i doświadczenia, mogą być używane wtedy, gdy są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i są świadome potencjalnych zagrożeń.

Dzieci w wieku poniżej 3 lat należy trzymać z dala od urządzenia, chyba że znajdują się pod stałym nadzorem.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wyłącznie włączać i wyłączać urządzenie, jednak tylko wtedy, gdy znajdują się pod nadzorem albo gdy otrzymały precyzyjne instrukcje bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją potencjalne niebezpieczeństwa. Dotyczy to wyłącznie sytuacji, w której urządzenie zostało umieszczone i zainstalowane w typowej pozycji eksploatacyjnej. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat nie mogą wkładać wtyczki do gniazdka, nie mogą czyścić urządzenia ani zmieniać jego ustawień oraz nie mogą wykonywać żadnych prac konserwacyjnych, które normalnie byłyby wykonywane przez użytkownika. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.

Jeżeli potrzebny jest nowy kabel zasilający, zawsze należy zamawiać kabel zamienny w firmie Brink Climate Systems B.V.. Aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom, wymianę uszkodzonego podłączenia do sieci zasilającej należy zlecać wyłącznie wykwalifikowanym specjalistom!

Kraj: PL

Spis treści

1 Instrukcja obsługi.	5
1.1 Bezprzewodowy czujnik ww – opis.	6
1.2 Podzespoły objęte dostawą.	8
2 Specyfikacja techniczna.	9
2.1 Ogólna specyfikacja produktu.	9
2.2 Wpływ środowiska.	9
2.3 Omówienie elementów sterowania.	10
3 Montaż.	11
3.1 Bezprzewodowy czujnik ww – montaż.	11
3.2 Bezprzewodowy czujnik ww – demontaż.	12
3.3 Podłączanie stałego źródła zasilania (opcja).	13
3.4 Korzystanie z innej ramki (opcja).	15
4 Przygotowanie do pracy.	16
4.1 Łączenie z bezprzewodowym nadajnikiem/ odbiornikiem (parowanie).	16
4.2 Bezprzewodowy czujnik ww – przywrócenie ustawień fabrycznych.	18
4.3 Parowanie wielu systemów.	18
5 Bezprzewodowy czujnik ww – dodatkowe informacje	19
5.1 Parowanie dodatkowego zdalnego sterownika/ czujnika.	19
6 Ustawienia.	21
6.1 Czujnik wilgotności względnej – informacje ogólne.	21
6.2 Ustawienia czujnika wilgotności względnej.	21
7 Wzmacniacz sygnału.	22
8 Rozwiązywanie problemów i gwarancja.	23
8.1 Awaria.	23
8.2 Gwarancja.	23
9 Konserwacja.	24
9.1 Konserwacja.	24
9.2 Wymiana baterii.	24
10 Deklaracja zgodności.	25
11 Recykling i utylizacja.	26

1 Instrukcja obsługi

Szanowny kliencie,

Dziękujemy za zakup urządzenia Bezprzewodowy czujnik ww. Niniejsza instrukcja obsługi i instalacji zawiera wszystkie informacje niezbędne do szybkiego zapoznania się z produktem. Uprzejmie prosimy o dokładne zapoznanie się z tymi informacjami przed rozpoczęciem korzystania z produktu. Niniejsza instrukcja obsługi jest przeznaczona dla instalatora urządzenia Bezprzewodowy czujnik ww i jego użytkownika końcowego. Należy przechowywać niniejszą instrukcję obsługi. Aby uzyskać więcej informacji lub zamówić instrukcje, prosimy o kontakt:

Brink Climate Systems B.V.
Skrytka pocztowa 11
NL-7950 AA, Staphorst, Holandia
Tel.: +31 (0) 522 46 99 44
Faks: +31 (0) 522 46 94 00
E-mail: info@brinkclimatesystems.nl
www.brinkclimatesystems.nl

1.1 Bezprzewodowy czujnik ww – opis

Zamierzone i niezamierzone użycie

Niniejsza instrukcja dotyczy produktu Bezprzewodowy czujnik ww (patrz E na ilustracji poniżej).

Bezprzewodowy czujnik ww powinien być używany wyłącznie w połączeniu z produktami zatwierdzonymi przez Brink Climate Systems B.V..

Bezprzewodowy czujnik ww może być używany wyłącznie z jednostką odzysku ciepła (HRU, heat recovery unit) wyposażoną w złącze USB i w której różne komponenty są wyposażone w konkretne wersje oprogramowania:

- Wersja oprogramowania jednostki HRU zaczynająca się od S2 → Wersja S2.01.24 lub wyższa.
- Wersja oprogramowania jednostki HRU zaczynająca się od S3 → Wersja S3.01.03 lub wyższa.
- Wersja oprogramowania nadajnika/odbiornika bezprzewodowego i zdalnych sterowników/czujników → S1.01.15 lub nowsza.

Wersje oprogramowania jednostki HRU można sprawdzić za pomocą interfejsu użytkownika lub w odpowiedniej instrukcji instalacji urządzenia. Jednostkę HRU można zaktualizować za pomocą pamięci USB i instrukcji dostarczonych z bezprzewodowym nadajnikiem/odbiornikiem.

Brink Climate Systems B.V. oferuje serię zdalnych sterowników/czujników, które łączą się z jednostką HRU za pośrednictwem bezprzewodowego nadajnika/odbiornika (F). Seria ta składa się z 5 typów bezprzewodowych zdalnych sterowników/czujników (A–E). Sterownik zdalny (A, B lub C) informuje o konieczności wymiany/czyszczenia filtrów lub usterce systemu wentylacji.

Opcjonalnie dostępny jest wzmacniacz sygnału. Wzmacniacz ten jest niezbędny, gdy sygnał w mieszkaniu/domu musi pokonać dużą odległość, w przypadku bardzo dobrze izolowanych domów lub w sytuacjach, w których używane są materiały zaktócające sygnał. Podczas projektowania należy przewidzieć zastosowanie wzmocnienia sygnału.

Podłączona jednostka HRU jest obsługiwana za pomocą jednego z przycisków na urządzeniu Bezprzewodowy czujnik ww. Objaśnienia dotyczące przycisków na urządzeniu Bezprzewodowy czujnik ww zawiera temat → [Omówienie elementów sterowania](#) -> strona 10.

Bezprzewodowy czujnik ww musi być zawsze używany razem z bezprzewodowym nadajnikiem/odbiornikiem na jednostce HRU. Możliwe jest połączenie wielu zdalnych sterowników/czujników z jednym bezprzewodowym nadajnikiem/odbiornikiem.

Łącznie z jednym przekaźnikiem można sparować maksymalnie 12 zdalnych sterowników/czujników (maks. 4 sterowniki / maks. 4 czujniki CO₂ i maks. 4 czujniki wilgotności).




Uwaga


Zdalny sterownik z wbudowanym czujnikiem CO₂ jest rozpoznawany przez podłączoną jednostkę HRU jako czujnik CO₂, a sterownik z wbudowanym czujnikiem wilgotności jest rozpoznawany jako czujnik wilgotności (RH).

Jeśli co najmniej jeden czujnik CO₂ jest sparowany z jednostką HRU, wówczas urządzenie wentyluje zgodnie z warunkami ustawionymi w jednostce HRU przez podłączone czujniki CO₂.

Jeśli używanych jest wiele czujników, pierwszeństwo ma czujnik żądający najwyższego poziomu wentylacji. Jeśli używanych jest wiele zdalnych sterowników, pierwszeństwo ma ostatnio używany poziom wentylacji.

Gdy włączony jest tryb wakacyjny () (jeśli jest dostępny), regulacja wilgotności/CO₂ (jeśli dotyczy) nie działa! Kontrola poziomu CO₂ nie działa również przy wybranym ustawieniu nr 3 przetłaczniaka 3-pozycyjnego oraz w trybie wspomagania na czujniku wilgotności względnej z funkcją wspomagania.

Natężenia przepływu powietrza powiązane z ustawieniami wentylacji muszą być zawsze ustawione w sparowanej jednostce HRU. Informacje na temat ustawień wentylacji można znaleźć w instrukcji instalacji podłączonej jednostki HRU.

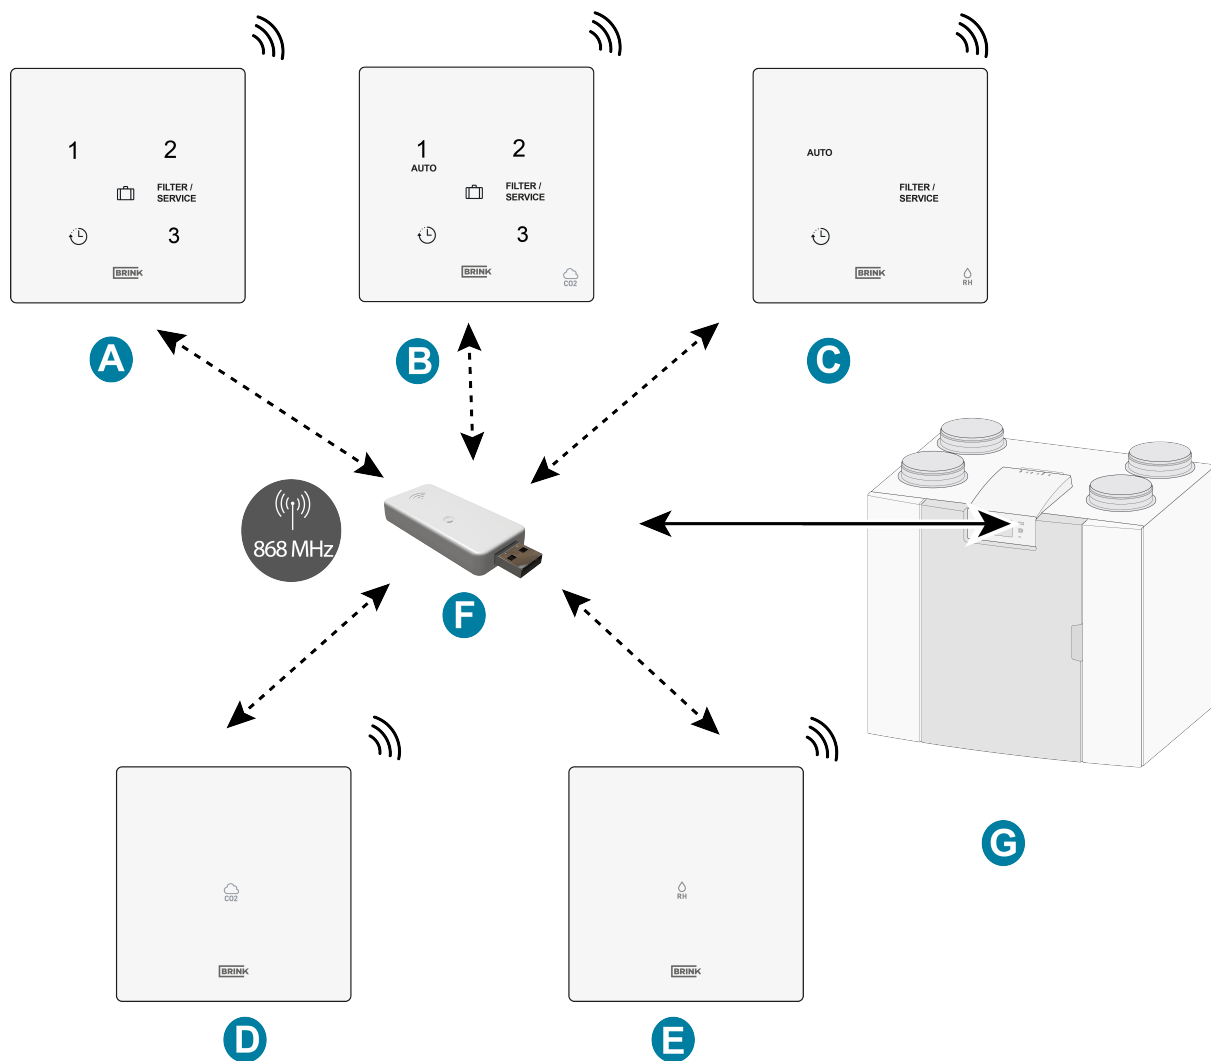




- A. Bezprzewodowy przełącznik 3-pozycyjny
- B. Bezprzewodowy czujnik CO₂ z przełącznikiem 3-pozycyjnym
- C. Bezprzewodowy czujnik wilgotności względnej z funkcją wzmocnienia
- D. Bezprzewodowy czujnik CO₂
- E. Bezprzewodowy czujnik wilgotności względnej
- F. Bezprzewodowy nadajnik/odbiornik
- G. Urządzenie ze złączem USB (np. jednostka HRU typu Flair)

1.2 Podzespoły objęte dostawą

Sprawdzić, czy dostarczony Bezprzewodowy czujnik ww jest kompletny i nie jest uszkodzony.

Zakres dostawy urządzenia Bezprzewodowy czujnik ww obejmuje następujące podzespoły:

1. Bezprzewodowy czujnik ww
2. Ramka
3. Uchwyt ścienny
4. Śruby montażowe (2x)
i kołki rozporowe (2x)
5. Krótka informacja
z kodem QR do instrukcji
online

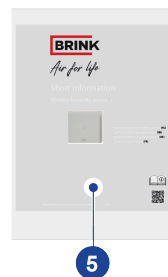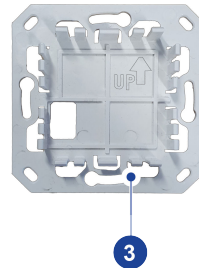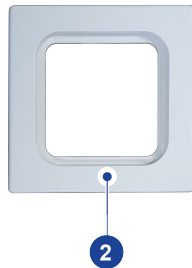

Dostawa nie obejmuje swoim zakresem opcjonalnie dostępnego stałego zasilacza, który można zamówić w Brink – numer części 532924.

2 Specyfikacja techniczna

2.1 Ogólna specyfikacja produktu

Opis produktu

Nazwa: Bezprzewodowy czujnik ww

Specyfikacja techniczna produktu

Napięcie robocze: 3 V

Klasa ochrony: IP21

Typ baterii: Litowa CR2032.MRF (preferowany producent Renata lub Panasonic CR-2032/BS)

Nie dotyczy, jeśli używane jest stałe źródło zasilania!

Wydajność baterii:

Wydajność baterii ulegnie drastycznemu pogorszeniu, gdy nie będzie można nawiązać połączenia z nadajnikiem/odbiornikiem bezprzewodowym w jednostce HRU!

Może się to zdarzyć, gdy będzie poza zasięgiem lub poza gniazdem USB. Na czas przechowywania czujnika/sterownika należy wyjąć z niego baterię.

Częstotliwość: 868 MHz

Kolor: RAL 9010 (biały)

Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia: 0°C do 50°C

Temperatura przechowywania: -20°C do 60°C

Wilgotność: 0% do 90%

Inne: Produkt nadaje się wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń


Zakres: 300 m (brak przeszkód; wysokość 1 m)

2.2 Wpływ środowiska

Aby zapewnić prawidłowe działanie, urządzenie Bezprzewodowy czujnik ww powinno być umieszczone i używane w miejscu zapewniającym odpowiednie warunki otoczenia. Bezprzewodowy czujnik ww może być montowany wyłącznie w pomieszczeniach, ale nie w pobliżu źródeł ciepła i grzejników ani w ekstremalnie wilgotnym środowisku. Bezprzewodowy czujnik ww nie może być narażony na bezpośrednie promieniowanie ciepłe (światło słoneczne). Bezprzewodowy czujnik ww nie może być instalowany w pobliżu pola magnetycznego. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia wewnętrznych podzespołów.

2.3 Omówienie elementów sterowania


Bezprzewodowy czujnik ww jest wyposażony w cztery niewidoczne przyciski (pojemnościowe). Każdemu przyciskowi towarzyszy dioda LED (biała).

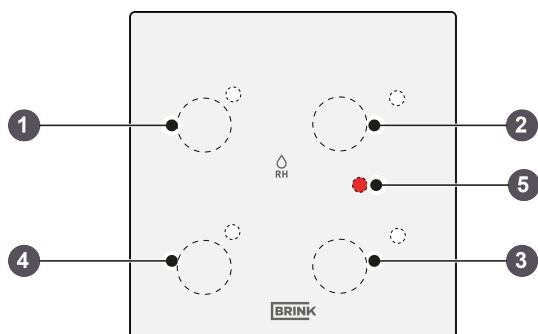

1. Przycisk 1 – Niewidoczny, ale dostępny w celu ustawienia „ID węzła” podczas parowania
2. Przycisk 2 – Niewidoczny, ale dostępny w celu ustawienia „ID węzła” podczas parowania
3. Przycisk 3 – Niewidoczny, ale dostępny w celu ustawienia „ID węzła” podczas parowania
4. Przycisk 4 – Niewidoczny, ale dostępny w celu ustawienia „ID węzła” podczas parowania
5. Dioda LED usterki (czerwona)


Przyciski 1, 2, 3 i 4

Gdy (niewidoczne) przyciski 1, 2, 3 i 4 zostaną naciśnięte w celu przypisania ID węzła (patrz → [Łączenie z bezprzewodowym nadajnikiem/odbiornikiem \(parowanie\)](#) -> strona 16), umieszczona obok nich biała dioda LED mignie, potwierdzając naciśnięcie przycisku.

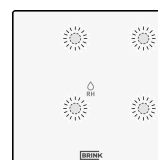

Dioda LED usterki

Ta czerwona dioda LED sygnalizuje konieczność wyczyszczenia/wymiany filtrów (dioda świeci światłem ciągłym) lub awarię podłączonego czujnika (dioda miga). Dotyczy to zarówno zdalnego sterownika/czujnika zasilanego bateryjnie, jak i zasilanego napięciem 230 V.

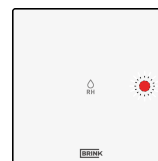

3 Montaż

3.1 Bezprzewodowy czujnik ww – montaż

Aby zamontować Bezprzewodowy czujnik ww, należy wykonać kroki **od 1 do 4**. W tej sekcji przedstawiono przykładowy bezprzewodowy przetąchnik 3-pozycyjny. Montaż innych zdalnych sterowników/czujników odbywa się w podobny sposób.

Krok 1

Uchwyt ścienny można przymocować do podtynkowej puszki elektrycznej (Ø55 mm) lub zamontować bezpośrednio na ścianie za pomocą dołączonej dwustronnej taśmy samoprzylepnej. Montaż na puszcze elektrycznej jest konieczny w przypadku korzystania ze stałego źródła zasilania (opcja) – patrz → [Podłączanie stałego źródła zasilania \(opcja\)](#) -> strona 13.



Bezprzewodowy czujnik ww należy umieścić na wysokości około 1,65 m nad podłogą.

- Przykręcić lub przykleić uchwyt ścienny do ściany w prawidłowy sposób.



Uwaga

Strzałka na uchwycie ściennym musi być skierowana w górę!

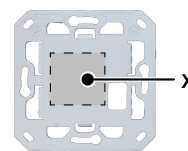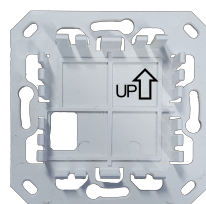

Tył uchwytu ściennego z wskazaną dwustronną taśmą samoprzylepną


Krok 2

Zdjąć plastikowy pasek izolacyjny z baterii.



Krok 3

Wcisnąć Bezprzewodowy czujnik ww (A) wraz z dostarczoną ramką (B) w uchwyt ścienny (C).

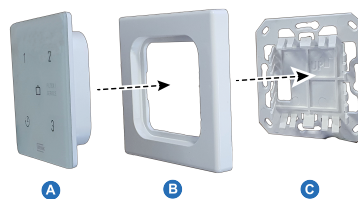

Po zamontowaniu urządzenia Bezprzewodowy czujnik ww w uchwycie ściennym należy usunąć folię z przodu.



Krok 4

Po zamontowaniu urządzenia Bezprzewodowy czujnik ww na ścianie bezprzewodowy nadajnik/odbiornik* można umieścić w porcie USB jednostki HRU, która jest połączona z urządzeniem Bezprzewodowy czujnik ww. Aby połączyć nadajnik/odbiornik bezprzewodowy z jednostką HRU, patrz → [Łączenie z bezprzewodowym nadajnikiem/odbiornikiem \(parowanie\)](#) -> strona 16.



** Nadajnik/odbiornik bezprzewodowy nie jest objęty zakresem dostawy urządzenia Bezprzewodowy czujnik ww i należy go zamówić osobno!*


i Uwaga

Gdy zasilanie bezprzewodowego zdalnego sterownika/czujnika zostanie włączone, wszystkie 5 diod LED na sterowniku/czujniku zaczną migać.

3.2 Bezprzewodowy czujnik ww – demontaż

Aby zdemontować Bezprzewodowy czujnik ww z uchwytu ściennego: Chwycić przód urządzenia Bezprzewodowy czujnik ww za krawędzie i delikatnie wyciągnąć je ze wspornika.

W tej sekcji przedstawiono przykład bezprzewodowego przelącznika 3-pozycyjnego, ale inne bezprzewodowe sterowniki/czujniki należy zdejmować z uchwytu ściennego w ten sam sposób.

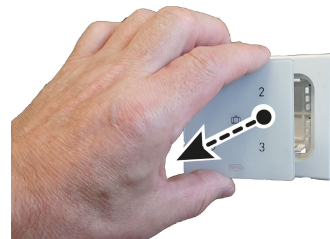

3.3 Podłączenie stałego źródła zasilania (opcja)

Opcjonalny zasilacz można zamówić w Brink – kod artykułu 532924. W przypadku korzystania z opcjonalnego stałego źródła zasilania Bezprzewodowy czujnik ww należy zamontować na podtynkowej elektrycznej puszcze ściiennej (Ø55 mm).




Niebezpieczeństwo

Przed podłączeniem stałego źródła zasilania należy zawsze odłączyć zasilanie sieciowe 230 V.

Krok 1

- Umieścić stałe źródło zasilania (A) w puszcze ściiennej.
- Podłączyć zasilanie sieciowe 230 V do fabrycznie zamontowanych szarych złączy zasilania. Odizolować przewód na długości ok. 7 mm.

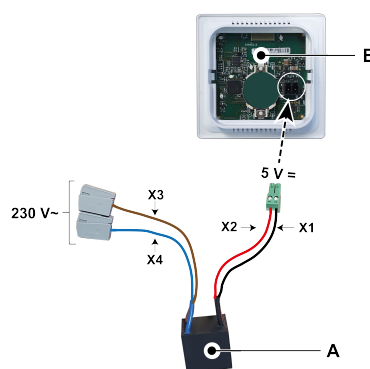

Krok 2

- Przełożyć czerwony i czarny przewód z zielonym złączem przez kwadratowy otwór w uchwycie ściennym (C).
- Przykręcić uchwyt ścienny do puszek ściiennej.



Uwaga

Strzałka na uchwycie ściennym musi być skierowana w górę!


A. Stałe źródło zasilania
(230 V / 5 V DC)

B. Bezprzewodowy czujnik ww

X1 = Czarny
X2 = Czerwony
X3 = Brązowy
X4 = Niebieski

Krok 3

- Wymontowanie baterii (jeśli jest) nie jest wymagane, ale jest zalecane.
- Przełożyć czerwony i czarny przewód z zielonym złączem przez ramkę (B) i podłączyć złącze do złącza z tyłu urządzenia Bezprzewodowy czujnik ww (A).
- Wcisnąć Bezprzewodowy czujnik ww (A) wraz z podłączonymi przewodami czerwonym i czarnym i ramką (B) w uchwyt ścienny (C).

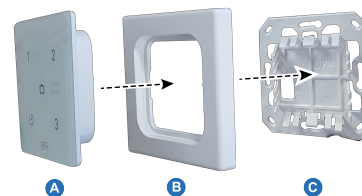

Krok 4

- Po zamontowaniu urządzenia Bezprzewodowy czujnik ww w uchwycie ściennym należy usunąć folię z przodu.
- Ponownie podłączyć zasilanie sieciowe 230 V.



Krok 5

- Po zamontowaniu urządzenia Bezprzewodowy czujnik ww na ścianie bezprzewodowy nadajnik/odbiornik* można umieścić w porcie USB jednostki HRU, która jest połączona z urządzeniem Bezprzewodowy czujnik ww. Aby połączyć nadajnik/odbiornik bezprzewodowy z jednostką HRU, patrz → [Łączenie z bezprzewodowym nadajnikiem/odbiornikiem \(parowanie\)](#) -> strona 16.




** Nadajnik/odbiornik bezprzewodowy nie jest objęty zakresem dostawy urządzenia Bezprzewodowy czujnik ww i należy go zamówić osobno!*

Uwaga

Gdy zasilanie bezprzewodowego zdalnego sterownika/czujnika zostanie włączone, wszystkie 5 diod LED na sterowniku/czujniku zaczną migać.


3.4 Korzystanie z innej ramki (opcja)

Bezprzewodowy czujnik ww składa się z uchwytu ściennego (C), ramki (B) i sterownika bezprzewodowego (A). Uchwyt ścienny (C) zaprojektowano tak, aby można było z nim użyć wielu ramek innych producentów.

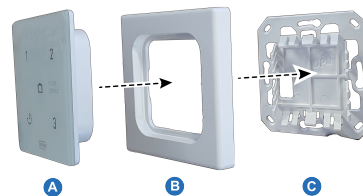

Produkty są standardowo dostarczane z ramką Brink. Ramkę tę można zastąpić ramkami innych producentów i typów. Wygląd i tolerancje różnią się w zależności od producenta. Zamiast standardowej ramki można użyć następujących typów ramek:

- A. Gira – System 55
- B. Busch Jaeger Balance/Reflex SI
- C. Jung AS
- D. Siemens Delta
- E. Berker S.1
- F. Merten System M

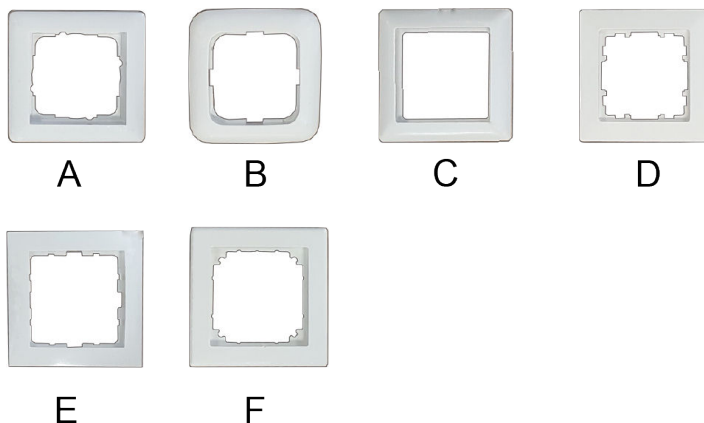

Wyżej wymienione alternatywne ramki nie są objęte dostawą Brink!

4 Przygotowanie do pracy

4.1 Łączenie z bezprzewodowym nadajnikiem/odbiornikiem (parowanie)

Bezprzewodowy czujnik ww może być używany jako rozszerzenie zestawu sterownika bezprzewodowego i przekaźnika USB.

Gdy Bezprzewodowy czujnik ww jest zamontowany na ścianie, a przekaźnik USB jest umieszczony w jednostce HRU (patrz ilustracja po prawej stronie), urządzenie Bezprzewodowy czujnik ww może zostać podłączone (sparowane).

W przypadku jednostki HRU wyposażonej w wyświetlacz symbol USB (📶) będzie sygnalizować, że przekaźnik USB został „rozpoznany”. W przypadku jednostki HRU bez wyświetlacza taki sam symbol USB będzie widoczny w aplikacji. Jeśli symbol USB nie jest widoczny, jednostka HRU jest prawdopodobnie wyposażona w wersję oprogramowania sprzed lipca 2022 r. i podłączenie urządzenia Bezprzewodowy czujnik ww nie jest możliwe.

Należy postępować zgodnie z poniższym opisem:

Krok 1

Podłączyć zasilanie sieciowe do jednostki HRU.

Krok 2

Nacisnąć i przytrzymać przycisk parowania przekaźnika USB przez 3–10 sekund.





Zielona dioda LED na przekaźniku USB zacznie migać (1 raz na sekundę). Tryb parowania jest aktywny przez 10 minut.

Krok 3

Nacisnąć i przytrzymać przycisk parowania przez 3–10 sekund na spodzie sterownika (przez mały otwór), na przykład końcem spinacza do papieru. W momencie naciśnięcia przycisku powinno być słyszalne „kliknięcie”.

Parowanie jest włączone, gdy diody LED (4 szt.) zaświecą się po kolei (świecą jedna po drugiej przez 0,5 s).

Jeśli parowanie się nie powiedzie, należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia Bezprzewodowy czujnik ww i ponowić próbę parowania.

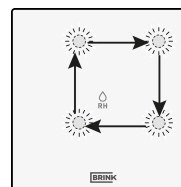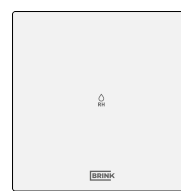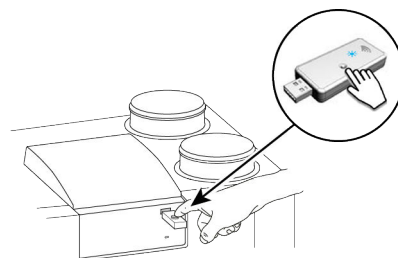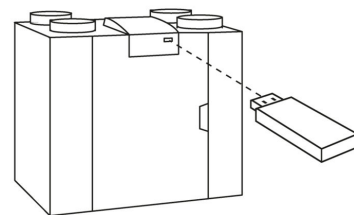


Krok 4

Należy wybrać, pod którym numerem ma zostać zarejestrowane urządzenie Bezprzewodowy czujnik ww, konfigurując identyfikator węzła „NODE ID”.

W tym celu należy nacisnąć dowolny z czterech przycisków na urządzeniu Bezprzewodowy czujnik ww.

Można na przykład nacisnąć przycisk 1. Wtedy dioda LED 1 mignie jeden raz.

Jeśli z urządzeniem ma zostać połączonych więcej sterowników bezprzewodowych lub czujników bezprzewodowych, należy nacisnąć inny (niewidoczny) przycisk. Numer przycisku jest również numerem podłączonego czujnika CO₂ w menu urządzenia. Jeśli parowanie nie powiedzie się, wrócić do kroku 3. Należy również sprawdzić przełącznik USB.

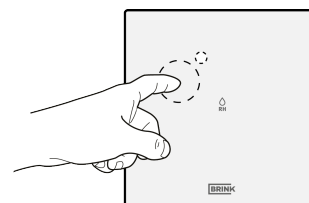


Natężenia przepływu powietrza związane z ustawieniami wentylacji muszą być zawsze skonfigurowane na podłączonej jednostce HRU. Nie można ich regulować na urządzeniu Bezprzewodowy czujnik ww. Informacje na temat ustawień urządzenia Bezprzewodowy czujnik ww (włączenie i ustawienie czułości czujnika wilgotności) znajdują się w instrukcji instalacji odpowiedniej podłączonej jednostki HRU. Ustawienie to ma zastosowanie do wszystkich podłączonych czujników wilgotności.

4.2 Bezprzewodowy czujnik ww – przywrócenie ustawień fabrycznych

Możliwe jest przywrócenie ustawień fabrycznych nadajnika/odbiornika bezprzewodowego i zdalnego sterownika/czujnika:


Przywracanie ustawień fabrycznych sterownika

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk parowania (na przykład końcem spinacza biurowego) przez ponad 20 sekund. W momencie naciśnięcia przycisku powinno być słyszalne „kliknięcie”.
- Aby potwierdzić reset, wszystkie 5 diod LED mignie dwa razy (zaświecą się na 0,5 sekundy i zgasną na 5 sekund).
- Wszystkie informacje dotyczące parowania zostaną usunięte z urządzenia Bezprzewodowy czujnik ww.

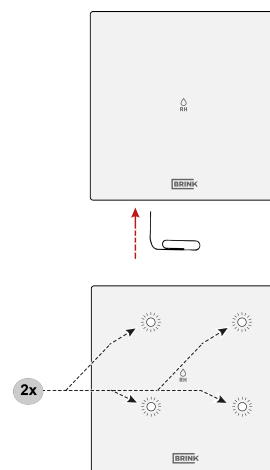

Przywracanie ustawień fabrycznych przekaźnika USB

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk na nadajniku/odbiorniku bezprzewodowym przez ponad 20 sekund.
- Aby potwierdzić reset, zielona dioda LED na nadajniku/odbiorniku bezprzewodowym mignie dwa razy.
- Wszystkie informacje dotyczące parowania zostaną usunięte z nadajnika/odbiornika bezprzewodowego.

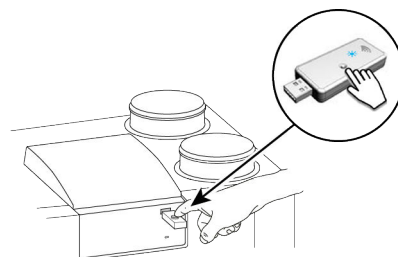

4.3 Parowanie wielu systemów

W przypadku parowania wielu instalacji/mieszkań należy dokończyć parowanie nadajników bezprzewodowych dla każdej instalacji/mieszkania i dopilnować, aby tylko jeden (1) nadajnik/odbiornik bezprzewodowy był w trybie parowania w danym momencie.

Bezprzewodowy nadajnik/odbiornik w trybie parowania może wykrywać i parować się z bezprzewodowymi nadajnikami/odbiornikami, bezprzewodowymi sterownikami i/lub czujnikami z różnych instalacji/mieszkań.

Aby wyłączyć tryb parowania nadajnika/odbiornika bezprzewodowego: Nacisnąć przycisk parowania na nadajniku/odbiorniku bezprzewodowym (1 sekunda). Zielona dioda LED na urządzeniu przestanie migać.

i Uwaga

Należy zawsze wyłączać tryb parowania na bezprzewodowym nadajniku/odbiorniku natychmiast po sparowaniu.

5 Bezprzewodowy czujnik ww – dodatkowe informacje

5.1 Parowanie dodatkowego zdalnego sterownika/czujnika

Aby podłączyć dodatkowe zdalne sterowniki lub czujniki do jednostki HRU, należy wykonać opisane niżej czynności.


Jako przykład pokazano bezprzewodowy przełącznik 3-pozycyjny.

Krok 1

Podłączyć zasilanie sieciowe do jednostki HRU.

Krok 2

Nacisnąć i przytrzymać przycisk parowania na nadajniku/odbiorniku bezprzewodowym (3–10 sekund). Zielona dioda LED na nadajniku/odbiorniku bezprzewodowym zacznie migać (1 raz na sekundę). Tryb parowania jest aktywny przez 10 minut.

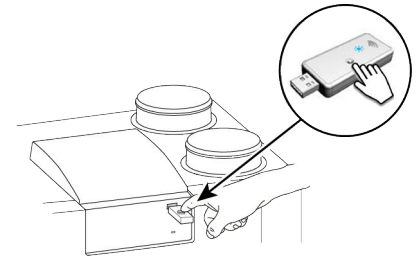


Krok 3

Nacisnąć i przytrzymać przycisk parowania przez 3–10 sekund na spodzie sterownika (przez mały otwór), na przykład końcem spinacza do papieru. W momencie naciśnięcia przycisku powinno być słyszalne „kliknięcie”.




Parowanie jest włączone, gdy cztery diody LED zaświecą się po kolei (co 0,5 sekundy, jedna po drugiej).

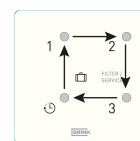


Parowanie jest wyłączone, gdy czerwona dioda LED świeci przez dwie sekundy.

Jeśli parowanie się nie powiedzie, należy przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia Bezprzewodowy czujnik ww i ponowić próbę parowania. Dodatkowe informacje: → [Wzmacniacz sygnału](#) -> strona 22

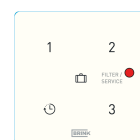


Krok 4

Należy wybrać, pod którym numerem czujnik ma zostać zarejestrowany, konfigurując identyfikator węzła „NODE ID”. W tym celu należy nacisnąć dowolny z czterech przycisków na urządzeniu Bezprzewodowy czujnik ww (nie używać przycisku trybu wakacyjnego ). Można na przykład nacisnąć przycisk 2. Wtedy dioda LED 2 mignie jeden raz.

W przypadku parowania wielu zdalnych sterowników/czujników z jednostką HRU należy nacisnąć przycisk identyfikatora NODE ID, który nie został jeszcze przypisany. Identyfikator musi być unikatowy dla każdego czujnika. Numer przycisku odpowiada numerowi sparowanego akcesorium w menu jednostki HRU.

Jeśli parowanie nie powiedzie się, należy wrócić do kroku 3. Należy również sprawdzić nadajnik/odbiornik bezprzewodowy.

Aby wyłączyć tryb parowania: Krótco nacisnąć i przytrzymać przycisk parowania nadajnika/odbiornika bezprzewodowego (1 sekunda). Zielona dioda LED na bezprzewodowym nadajniku/odbiorniku przestanie migać.

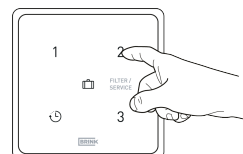

Uwaga

Należy zawsze wyłączać tryb parowania na bezprzewodowym nadajniku/odbiorniku natychmiast po sparowaniu.

Uwaga

Jeśli bezprzewodowy zdalny sterownik/czujnik zostanie zarejestrowany przy użyciu dotychczasowego identyfikatora NODE ID, poprzednio zarejestrowany zdalny sterownik/czujnik zostanie zastąpiony. Należy się upewnić, że wszystkie sparowane zdalne sterowniki/czujniki mają przypisany unikatowy identyfikator NODE ID.

6 Ustawienia

6.1 Czujnik wilgotności względnej – informacje ogólne

Bezprzewodowy czujnik ww zapewnia optymalną wentylację w mieszkaniu poprzez automatyczną regulację natężenia przepływu powietrza zależnie od wykrywanego poziomu wilgotności. Natężenie przepływu powietrza jest zadawane przez czujnik wilgotności, który żąda najwyższego przepływu.




W zależności od czułości czujnika wilgotności Bezprzewodowy czujnik ww dobiera przepływ powietrza proporcjonalnie między ustawieniem 1 (ustawienie niskie) i ustawieniem 3 (ustawienie wysokie). Ustawienia wprowadzone w menu podłączonego urządzenia dotyczą wszystkich podłączonych czujników wilgotności.


6.2 Ustawienia czujnika wilgotności względnej

Po zamontowaniu czujników wilgotności względnej należy je aktywować w menu ustawień za pomocą parametru 7.1 (ustawienie WŁ). Opcjonalnie czułość czujnika można zmienić za pomocą parametru 7.2. Sposób regulacji wartości w menu ustawień urządzenia Flair opisano w instrukcji instalacji.

Nr kroku	Opis	Ustawienie fabryczne	Zakres regulacji
7.1	Czujnik RH	WYŁ	WYŁ = Czujnik wilgotności względnej nieaktywny WŁ = Czujnik wilgotności względnej aktywny
7.2	Czułość	0	+2 = Najwyższa czułość 0 = Ustawienie domyślne -2 = Najniższa czułość

Sprawdzenie działania czujnika wilgotności względnej

Wybrać  na ekranie dotykowym i za pomocą przycisków  i  odczytać wartość czujnika wilgotności względnej.

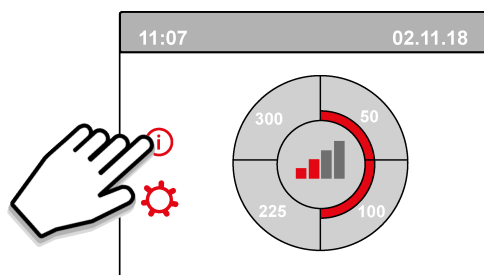

7 Wzmacniacz sygnału

Dostępny jest opcjonalny wzmacniacz sygnału. Wzmacniacz ten jest niezbędny, gdy sygnał musi pokonać w domu dużą odległość, w przypadku bardzo dobrze izolowanych domów oraz w sytuacjach, w których używane są materiały zakłócające sygnał.


Jeśli zdalny sterownik/czujnik znajduje się poza zasięgiem nadajnika/odbiornika bezprzewodowego i nie można go sparować (czerwona dioda LED na sterowniku lub czujniku), należy odłączyć nadajnik/odbiornik bezprzewodowy od urządzenia Brink i podłączyć go do gniazda smartfona lub laptopa (aby zapewnić zasilanie nadajnika/odbiornika bezprzewodowego). Teraz należy przenieść nadajnik/odbiornik bezprzewodowy do pomieszczenia, w którym znajduje się sterownik lub czujnik przeznaczony do sparowania.

Ponownie uruchomić procedurę parowania. Jeśli parowanie powiedzie się, należy zamontować wzmacniacz sygnału, który zwiększy zasięg sygnału nadajnika/odbiornika bezprzewodowego tak, by docierał do miejsca, gdzie znajdują się sterowniki i/lub czujniki.

Wzmacniacz sygnału można zamówić w Brink – kod artykułu 532715.

i Uwaga
Wzmacniacz sygnału wymaga stałego zasilania 230 V.

i Uwaga
Zawsze należy parować zdalne sterowniki i czujniki bezpośrednio z nadajnikiem/odbiornikiem bezprzewodowym, a nie przez wzmacniacz sygnału. Wzmacniacz sygnału nie może być używany do parowania.

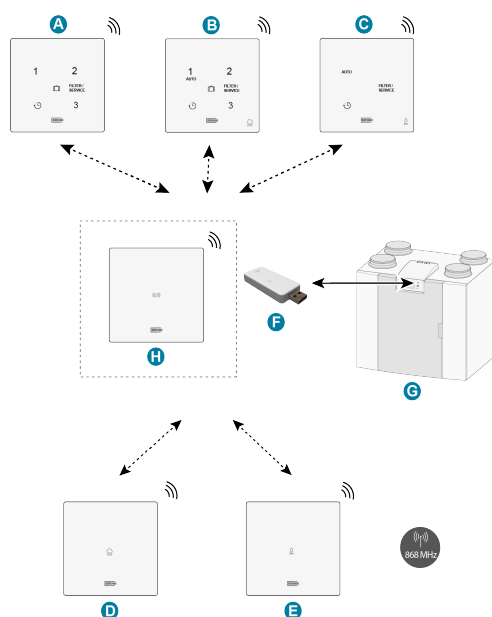

- A. Bezprzewodowy przetącznik 3-pozycyjny
- B. Bezprzewodowy czujnik CO₂ z przetącznikiem 3-pozycyjnym
- C. Bezprzewodowy czujnik wilgotności względnej z funkcją wzmocnienia
- D. Bezprzewodowy czujnik CO₂
- E. Bezprzewodowy czujnik wilgotności względnej
- F. Bezprzewodowy nadajnik/odbiornik
- G. Urządzenie ze złączem USB (np. jednostka HRU typu Flair)
- H. (Opcjonalnie) Wzmacniacz sygnału

8 Rozwiązywanie problemów i gwarancja

8.1 Awaria

- W przypadku korzystania ze zdalnych sterowników/czujników zasilanych bateryjnie jednostka HRU przejdzie w stan błędu, gdy poziom naładowania baterii będzie niski. Błąd zniknie automatycznie po wymianie baterii.
- Jeśli bezprzewodowe czujniki CO₂ lub wilgotności względnej nie działają, należy sprawdzić, czy jednostka HRU nie działa w trybie wakacyjnym.
- Jeśli występują problemy z parowaniem, patrz → [Wzmacniacz sygnału](#) -> strona 22.
- Informacje o innych błędach można znaleźć w instrukcji instalacji podłączonej jednostki HRU.

8.2 Gwarancja

Urządzenie Bezprzewodowy czujnik ww zostało starannie wyprodukowane przez firmę Brink Climate Systems B.V. i spełnia wysokie standardy jakości. Prawidłowe działanie urządzenia Bezprzewodowy czujnik ww jest gwarantowane przez okres dwóch lat od momentu dostawy. Niniejsza gwarancja jest udzielana zgodnie z Ogólnymi Warunkami Brink Climate Systems B.V., które można znaleźć pod adresem www.brinkclimatesystems.nl. W przypadku nieprawidłowego lub niewłaściwego korzystania z urządzenia Bezprzewodowy czujnik ww i nieprzestrzegania instrukcji zawartych w niniejszej instrukcji obsługi gwarancja ulega unieważnieniu.

W przypadku zamiaru skorzystania z praw wynikających z gwarancji:

Swoje roszczenie należy zgłosić na piśmie:

Brink Climate Systems B.V.

Skrytka pocztowa 11

NL-7950 AA, Staphorst, Holandia



Uwaga

Niedozwolone jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w sprzęcie lub oprogramowaniu urządzenia Bezprzewodowy czujnik ww. Może to wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie urządzenia Bezprzewodowy czujnik ww, a w takim przypadku wszelkie gwarancje zostaną unieważnione.

9 Konserwacja

9.1 Konserwacja

Urządzenie Bezprzewodowy czujnik ww należy regularnie czyścić miękką ściereczką.

i Uwaga

Nigdy nie stosować wody i/lub płynu (czyszczącego) do czyszczenia urządzenia Bezprzewodowy czujnik ww.

9.2 Wymiana baterii

Wymiana baterii

(Nie dotyczy korzystania z opcjonalnego stałego źródła zasilania)


Baterię urządzenia należy wymienić na baterię typu CR2032.MRF producenta Renata (lub Panasonic CR-2032/BS).

Należy zwrócić uwagę na biegunowość baterii! Oznaczenie „+” musi być zawsze widoczne po włożeniu baterii.


Aby wymienić baterię, zdjąć urządzenie Bezprzewodowy czujnik ww z uchwyty ściennego – patrz → [Bezprzewodowy czujnik ww – demontaż](#) -> strona 12.

i Uwaga

Baterię należy wymieniać co najmniej raz na 2 lata, aby zapobiec awariom.

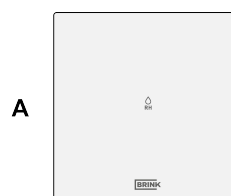

A

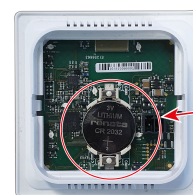

B

A. Bezprzewodowy czujnik ww – przód

B. Bezprzewodowy czujnik ww – tył

10 Deklaracja zgodności

Niniejsza deklaracja zgodności jest wydawana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Producent: Brink Climate Systems B.V.
Adres: Skrytka pocztowa 11
NL-7950 AA, Staphorst, Holandia
Produkt: Bezprzewodowy czujnik ww

Opisany wyżej produkt spełnia wymogi następujących dyrektyw:

◆ 2014/53/UE (Dyrektywa EMC)

Opisany powyżej produkt został przetestowany zgodnie z następującymi normami:

◆ EN 301 489-3: V2.1.1:2019-03
◆ EN 300 220-2: V3.2.1:2018-06
◆ ETSI EN 300 220-1: V3.1.1 (2017-02)
◆ EN 62479: 2010
◆ EN 60669-2-5: 2016
◆ EN 60669-2-1: 2004 + A1:2009
◆ EN 50428: 2005 + A1:2007 + A2:2009

Certyfikat badania typu UE 40056587; Instytut Badań i Certyfikacji VDE (0366).

Staphorst, 15-04-2023



A. Hans
Dyrektor zarządzający

11 Recykling i utylizacja



Nigdy nie wyrzucać z odpadami gospodarstwa domowego!

Następujące komponenty należy zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego przekazać do odpowiednich punktów zbiórki odpadów w celu ich utylizacji i ponownego wykorzystania w sposób nieszkodliwy dla środowiska:

- Stare urządzenie
- Elementy eksploatacyjne
- Uszkodzone części
- Elektroodpady
- Niebezpieczne dla środowiska naturalnego ciecze i oleje

Ochrona środowiska oznacza tutaj podział odpadów według grup materiałów w celu możliwie maksymalnego odzysku materiałów podstawowych przy możliwie minimalnym zanieczyszczeniu środowiska.

1. Kartonowe opakowania, tworzywa sztuczne przystosowane do recyklingu oraz materiały wypełniające z tworzywa sztucznego należy utylizować z zastosowaniem odpowiednich systemów recyklingu lub przekazać do punktu skupu surowców wtórnych.
2. Przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych lub miejscowych.



Air for life

Brink Climate Systems B.V.

Wethouder Wassebaliestraat 8, NL-7951SN Staphorst

T: +31 (0) 522 46 99 44

E: info@brinkclimatesystems.nl

www.brinkclimatesystems.nl