



Air for life


Installationsanleitung

Wärmetauscher Flair Enthalpie
Deutsch




Montage Flair Enthalpie Wärmetauscher (Flair 325 wird im Folgenden als Beispiel verwendet)


1

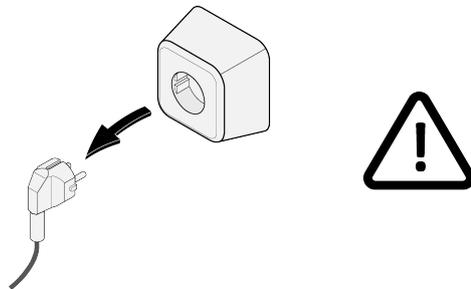



2

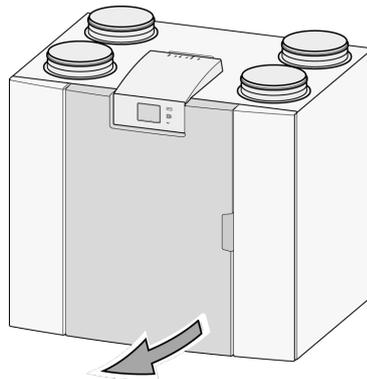



3

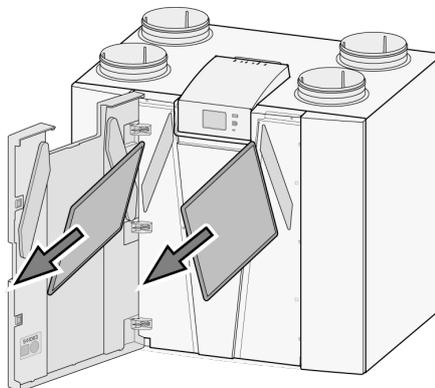

4

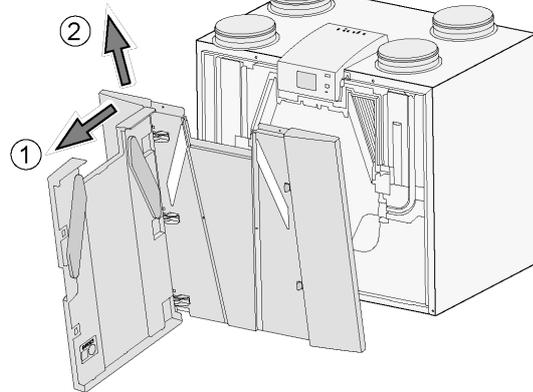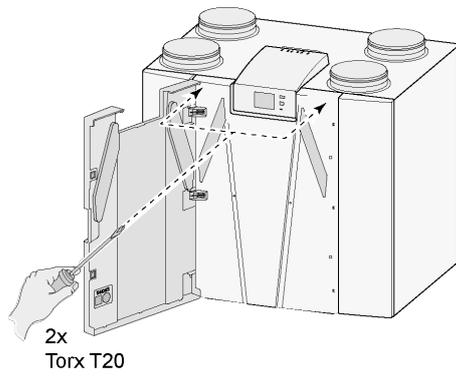


5

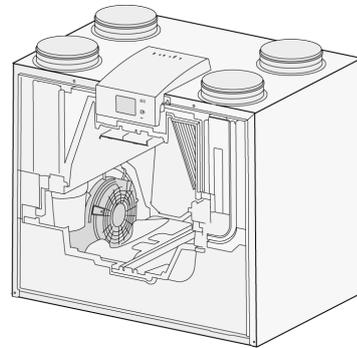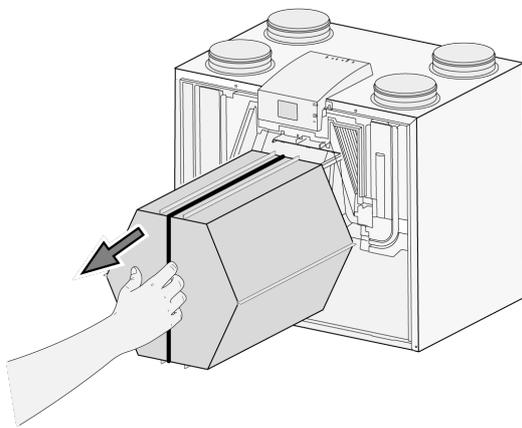

6



Setzen Sie den Enthalpie Wärmetauscher in das Gerät ein.

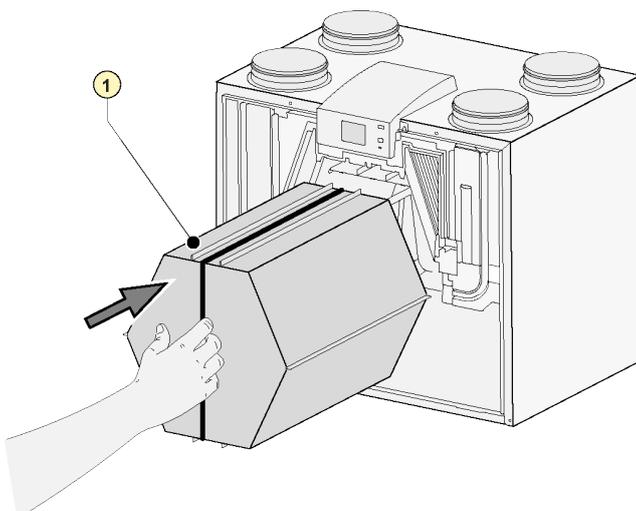


1 = [Enthalpie Wärmetauscher
Flair 300, 325 und 400
Produktcode: 532710]

[Enthalpie-Wärmetauscher
Flair 450, 600 Produktcode:
532962]


7

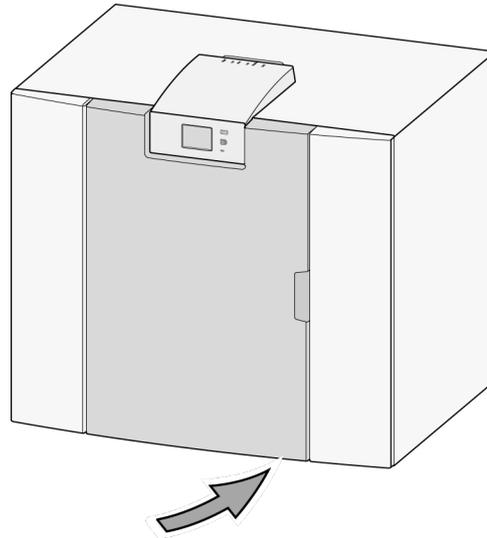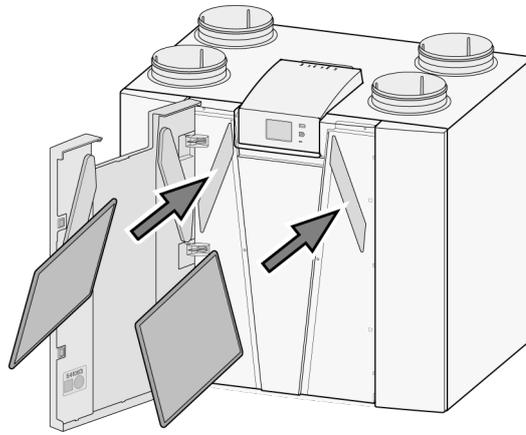

- 8** A = Kondensatablauf entfernen.
B = Kondensatablauf mit der mitgelieferten Kappe verschließen.

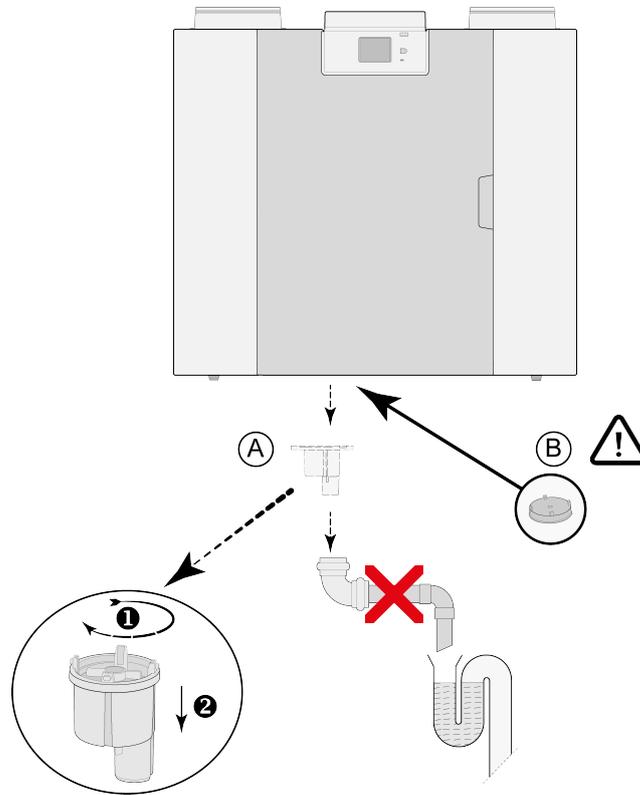

9

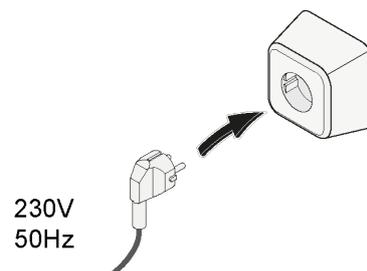



Air for life

Brink Climate Systems B.V.
P.O. Box 11, NL-7950AA Staphorst
T: +31 (0) 522 46 99 44
E: info@brinkclimatesystems.nl
www.brinkclimatesystems.nl